




AUFBAU & LIEFERUMFANG

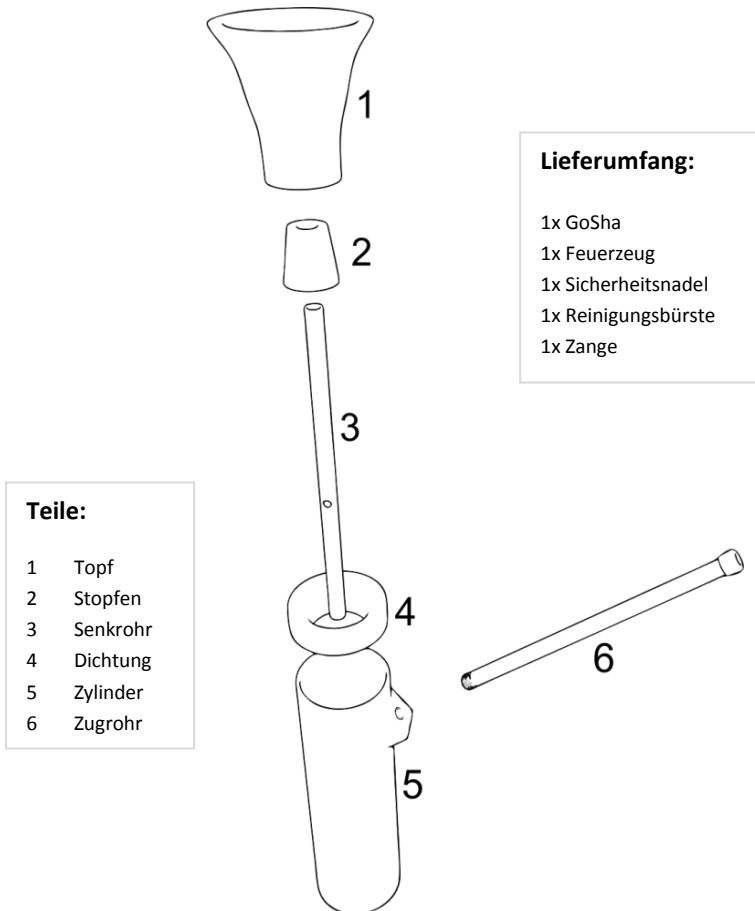

DRUM & DRAN

Um loslegen zu können brauchst du:

- Wasser (gegebenenfalls Eiswürfel)
- Tabak
- Kohle (30-35mm)
- Alufolie

TIPP: Ohne guten und feuchten Tabak wirst du mit keiner Shisha glücklich werden. Deshalb empfehlen wir etwas teureren Premiumtabak. Für einen feuchteren Tabak zusätzlich neutrale Molasse oder Glycerin (Faustregel: 2 Teelöffel auf 50g Tabak). Dazu empfehlen wir 30-35mm selbstzündende Kohle.

Ein Wind- und Kohleschutz ist immer nützlich. Falls noch keiner mitbestellt wurde, bekommst du einen passenden bei uns (www.gosha-wasserpfeifen.de/Produkte).

DIE VORBEREITUNG

Wie bei einem guten Essen zählen nicht nur die guten Zutaten, sondern auch die richtige Zubereitung. Hierzu ein paar Tipps, um das Beste herauszuholen:

1. WASSER EINFÜLLEN

- Topf mit Senkrohr vom Zylinder ziehen.
- GoSha mit **kaltem** Wasser bis zur Linie befüllen.
(Füllhöhe kann variiert werden: mehr Wasser → weniger Rauch, bessere Kühlung)
- Topf mit Senkrohr einsetzen.

2. TOPF VORBEREITEN

- Den Topf zu ca. 2/3 locker mit Tabak füllen.
(mit den Fingern oder mit der mitgelieferten Zange)
- Aus Alufolie einen ca. 2cm durchmessenden Ring formen und auf den Tabak legen.
(Er verhindert das Anbrennen des Tabaks)
- Aus Alufolie drei 8x8cm Quadrate reißen, dreilagig auf den Topf legen und am Rand umschlagen.
- Mit der Nadel Löcher in die Folie stechen, sodass Luft hindurch kommt.
- Den Kohleschutz auf den fertigen Topf stecken.
(Schützt vor Wind und Unfällen)

3. KOHLE ANZÜNDEN

- Die Kohle mit der Zange greifen, anzünden, abwarten bis sie durchgängig glüht und sie dann auf die gelöcherte Alufolie legen.

DAS RAUCHEN

Beim in der Hand halten darauf achten, dass der Zylinder weit oben umfasst wird, damit das Wasser nicht so schnell warm wird. Sie raucht sich wie eine "normale" Shisha. Bedenke nur, dass sie, wie auch einige orientalische Shishas, kein Auslassventil hat. Achte deshalb darauf, dass nicht zu schnell und zu kräftig gezogen wird, damit der Tabak nicht verbrennt, sondern nur verdampft.

DAS REINIGEN



Verwende für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel, Scheuermittel, Kratzschwämme bzw. jegliche Art von Lösungsmittel. Dies vertragen die Materialien nicht.

- Kohle entsorgen.
- Nach dem Abkühlen Alufolie entfernen.
- Tabak mit einem Tuch austreichen.
- Topf inklusive Senkrohr nach oben herausheben und mit klarem Wasser spülen.
- Zylinder entleeren, mit klarem Wasser spülen und mit einem weichem Tuch trocken.
- Mit der Bürste die Alurohre innen reinigen.
- Hartnäckige Verschmutzungen mit normalem Handspülmittel entfernen.
- Alles trocknen lassen und fertig ist die GoSha für den nächsten Einsatz.

DAS AUFBEWAHREN

Zur Aufbewahrung und zum Transport eignet sich die Box, die GoSha muss dafür sauber und trocken sein. So ist immer alles vollständig und griffbereit.



Achtung: Verbrennungsgefahr bei Betrieb mit glühenden Kohlen.
Darf nur im Freien mit feuerfestem Boden verwendet werden.

FEHLERBEHEBUNG

- *GoSha zieht Wasser*

Es befindet sich zu viel Wasser im Zylinder

Es wird zu stark an der GoSha gezogen - probiere es weniger stark

- *GoSha kratzt*

Die Kohle ist zu heiß und der Tabak verbrennt - ziehe weniger häufig und weniger stark, vergrößere die Distanz mit Alufolie zwischen Tabak und Kohle, fülle den Kopf mit weniger Tabak, bewege die Kohle auf dem Kopf an eine andere Stelle

- *GoSha hat einen schlechten Durchzug*

die Löcher in der Alufolie sind zu klein

der Tabak ist zu fest gestopft

die Röhrchen sind verstopft

der Kopf sitzt zu locker - dazu das Senkrohr tiefer im Stopfen versenken, sodass der Kopf tiefer in den Dichtungsring einsinkt

- *Das Wasser wird zu schnell zu warm*

Haltet die GoSha weiter oben fest, direkt unter dem Zugrohr, damit deine Hand das Wasser nicht erwärmt

- *Das Wasser verfärbt sich*

Das ist höchstwahrscheinlich Molasse, die aus dem feuchten Tabak durch das Senkrohr ins Wasser läuft. Wenn es dich stört, stecke das Senkrohr weiter in den Stopfen rein, sodass er oben wieder ein wenig herauschaut. Dadurch sammelt sich die Molasse dort am Topf. Achtung: Vor dem Verpacken die Molasse abwischen.

- *Teile der GoSha sind defekt oder verloren*

Wende dich per Email (info@gosha-wasserpfeifen.de) an uns. Alle Teile kannst du bei uns nachbestellen. Falls es ein Gewährleistungsfall ist, tauschen wir das Teil selbstverständlich um. Auch hier wende dich bitte über unsere Website an uns

- *Kohle zündet nicht richtig*

Eventuell ist es keine selbstzündende Kohle oder die Kohle ist sehr alt. In beiden Fällen besorge dir am besten eine Neue.

- *Tabak ist zu trocken*

Legt ihn in Molasse ein und lagerte den Tabak in einem verschlossenen Gefäß (etwa einem ausgespülten Marmeladenglas) und brauche ihn möglichst innerhalb weniger Monate auf, denn trockener Tabak ist un(b)rauchbar.

- *Dein Freund hat noch keine GoSha*

Gleich als Geschenk eine vorbestellen unter: www.gosha-wasserpfeifen.de/Produkte ☺

- *Sonstige Probleme*

Wende dich per Email an uns, vielleicht haben wir eine Idee, um dir zu helfen